


B30 (REI 30)

8.27

Bærende og skillende
sperretak i tre

Monteringsanvisning/
Brann dokumentasjon

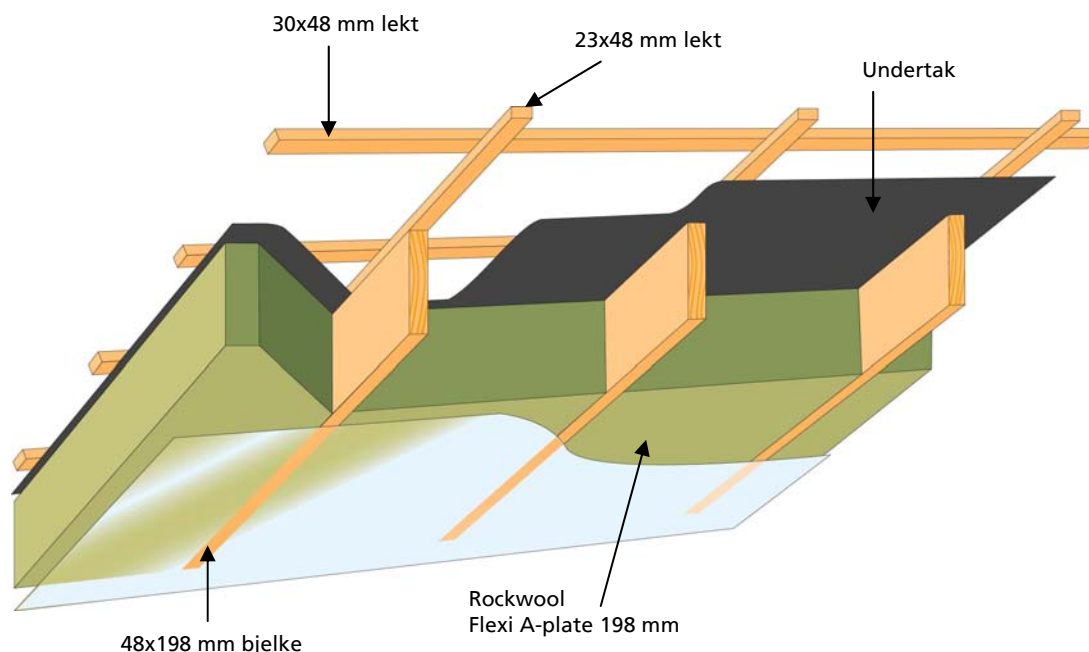

1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.
2. På oversiden av sperrere monteres undertak av minimum 2 mm papp som stiftes fast til bjelker. Lekter min. 23x48 mm spikres oppå undertak langs sperrer. Steinlekter med dimensjon 30x48 mm og maks. c/c 400 mm spikres fast på tvers av sperrer. Alternative undertak er vist i tabell.
3. Rockwool Flexi A-plate legges i bjelkelaget. Platene monteres ved at den fleksible siden merket med grønn stripe trykkes mot bjelkesiden. Skyv platen inn slik at den går fra av den andre bjelken og flukter i underkant.
4. Signert monteringsanvisning overleveres byggherrens representant.
5. Sertifikat og monteringsanvisning skal følge byggets dokumentasjon.

MATERIALSPESIFIKASJON		
Type	Produktnavn	Dimensjon
Sperrer	Trebjelker, styrkesortert	48x198 mm
Undertak	Papp, kartong, trefiber av type kombinert vindsperre/undertak	min. 2 mm
Isolasjon	Rockwool Flexi A-plate	198 mm
Trelekter for taktekking	Trelekter krysslågt	23x48 mm 30x48 mm

Vedlegg nr. 5 til sertifiseringslisens nr. 665 med utstedelsesdato 1995-02-03 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte etasjeskillere i tre sammensatt på byggeplass (Utgave 2)

- Produktnavn:** B 30 – Sperretak, bærende
- Produkttype:** Sperretak i tre sammensatt på byggeplass
- Klassifisering:** B 30 sammensatt i henhold til monteringsanvisning 8.27 Rev. Aug. 2002.
- Beskrivelse:** Hovedkomponenter:
- **Bjelkelag** : trebjelker 48 x 198 mm, min. styrkeklasse T1/C18 i henhold til NS-INSTA 142/NS-EN 519.
 - **Isolasjon** : Rockwool Flexi A-plate, min. 200 mm, densitet ca. 30 kg/m³.
 - **Undertak** : 2 mm papp/kartong/trefiber.
- Sperretaket er bygget opp av trebjelker med c/c avstand 600 mm.
Undertak, densitet min. 769 kg/m³, i henhold til spesifikasjon.
Rockwool Flexi A-plater.
- Maks belastning 1,5 kN/m².
Monteringsanvisning 8.27 skal følges.
- Typeprøving:** Rapport nr. 22 N 001.22 av 2000-02-21 og vurdering nr. 22 N 000.10/00.040 av 2000-02-21, begge fra SINTEF Bygg og miljøteknikk.
- Merking:** Monteringsanvisningen skal ha påført NS-merket, brannteknisk klasse, lisensinnehavers navn, betegnelse på produktet, måned og årstall for montering påføres monteringsanvisningen på byggeplass samt signatur av ansvarshavende. Den skal være påført spesifikasjon av hovedkomponentene (dimensjoner, entydig produktbetegnelse og eventuell produsent). Monteringsanvisningen skal følge byggets dokumentasjon.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktliste som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com
- Vedlegget består av 2 sider.