


A120 (REI 120)

8.20

Etasjeskiller
Type 1

Monteringsanvisning/
Brann dokumentasjon

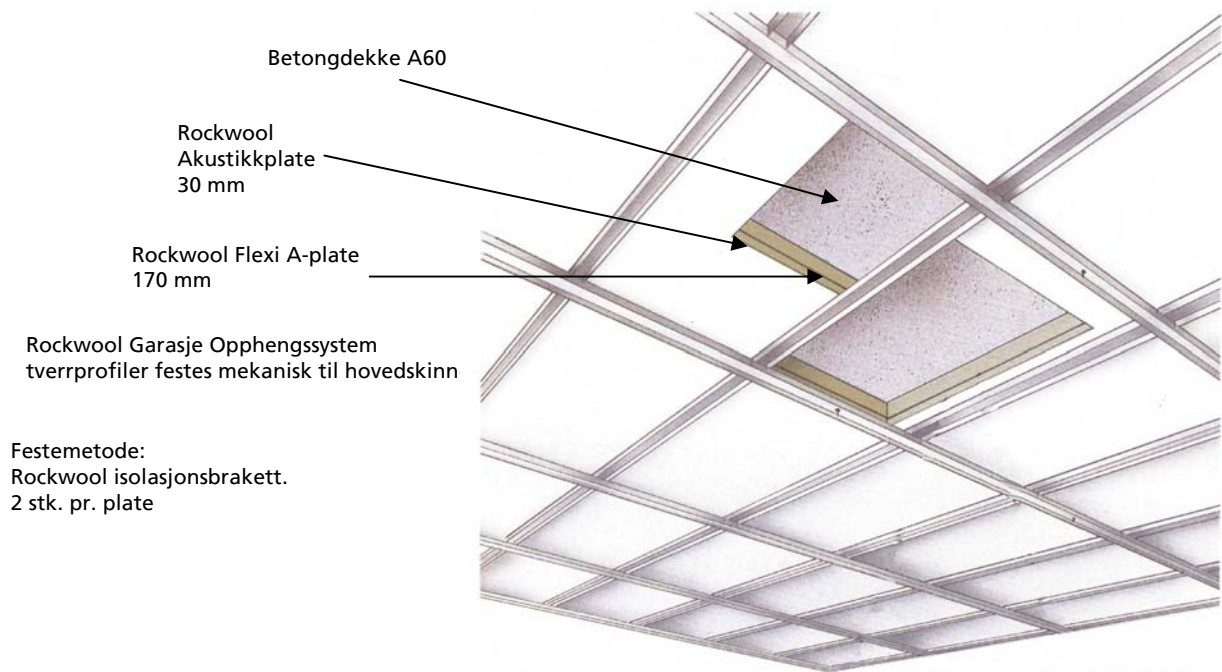

Formål: Godkjennelsen gjelder for oppgradering av eksisterende betongetasjeskillere fra A60 til A120 med Rockwool isolasjon.

- 170 mm Rockwool Flexi A-plate monteres i kontakt med etasjeskilleren. Monteringen skjer ved hjelp av to stk. Rockwool isolasjonsbraketter pr. Rockwool plate.
- Deretter monteres 30 mm Rockwool Akustikkplate som synlig isolasjon. Dette monteres iht. Rockwool garasjeopphengssystem.
- Rockwool garasjeopphengssystem festes i etasjeskilleren ved hjelp av slaganker og 6 mm gjenget stag med lengde 230 mm.
- Opphengssystemet består av 0,6 mm galvanisert stål, 20x60x20x2500 mm hovedprofiler, 20x60x20x1185 mm tverrprofiler, samt 2500 mm vinkellist.
- Hovedprofilene monteres fortløpende med senteravstand på 1200 mm. Hovedprofilene skjøtes med skjøtelask eller 50 mm overlapp.
- Tverrprofilene festes med popnagler, skruer eller tilsvarende til hovedskinnen med senteravstand 600 mm.
- Tverrprofilene har en leppe på 30 mm som gjør at hovedskinnen og tverrprofilene blir liggende i samme nivå.
- Opphengssystemet etterstrammes ved hjelp av mutteren på staget, slik at isolasjonen presses mot betongdekket. Dette er viktig for å sikre kvalitet ved brannbeskyttelse og forebygger dessuten kondens.
- Signert monteringsanvisning overleveres byggherrens representant.
- Sertifikat og monteringsanvisning skal følge byggets dokumentasjon..

Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 368 med utstedelsesdato 1991-04-12 for **NS**-merking av brannteknisk klassifiserte konstruksjoner sammensatt på byggeplass - oppgradering av betongdekke/etasjeskillere (4. utgave)

Produktnavn: A 120 - Etasjeskiller type 1

Produkttype: Brannteknisk oppgradert betongdekke/etasjeskiller

Klassifisering: A 120 sammensatt i henhold til monteringsanvisning 8.20 rev. nr. 1 Jan. 97.

Beskrivelse: Hovedkomponenter:

- Eksisterende A 60 betong etasjeskiller

- **Plater** : Rockwool Flexi A-Plate, 170 mm.
Rockwool Akustikkplate, 30 mm.

I kontakt med eksisterende A 60 betongdekke monteres Rockwool Flexi A-Plate, 170 mm, deretter Rockwool Akustikkplate, 30 mm.
- Monteringsanvisning 8.20 rev. nr. 1 Jan. 97 skal følges.

Typeprøving: SINTEF NBL rapport nr. 250060/87.376 av 1987-11-24.

Merking: Monteringsanvisningen skal ha påført **NS**-merket, brannteknisk klasse, lisensinnehavers navn, betegnelse på produktet, måned og årstall for montering påføres monteringsanvisningen på byggeplass samt signatur av ansvarshavende. Den skal være påført spesifisering av hovedkomponentene (dimensjoner, entydig produktbetegnelse og eventuell produsent). Monteringsanvisningen skal følge byggets dokumentasjon.

Merknad: Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktliste som finnes på Nemko's hjemmeside www.nemko.com

Vedlegget består av 2 sider.